


\* تصویر تنها یک خاطره است.


تتظیم	جلوه
شب	<p>روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف به طور خودکار افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
هوای گرگ و میش	<p>صحنه های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
پرتره	<p>برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تاریک می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
ورزشی	<p>اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
برف	<p>از تاریک شدن بیش از حد شیء در هنگام ضبط صحنه های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 
نور افکن	<p>از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 

### انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید. 1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

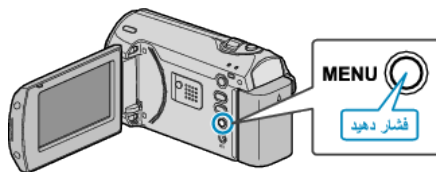

2 "تنظیم دستی" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

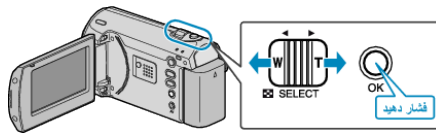

3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 صحنه را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• بعد از تنظیم، MENU را فشار دهید.