


حذف صدای باد

صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.

تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	عملکرد را فعال می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

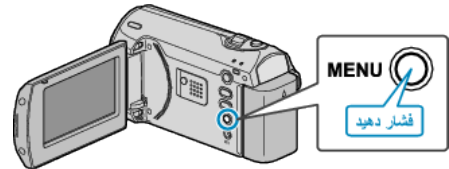

2 "حذف صدای باد" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

