


نمایش روی صفحه

نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	اصلاً نمایشی وجود ندارد.
نمایش همه موارد	همه چیز را نشان می دهد.
تنها نمایش تاریخ	فقط تاریخ را نشان می دهد.

نمایش مورد

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

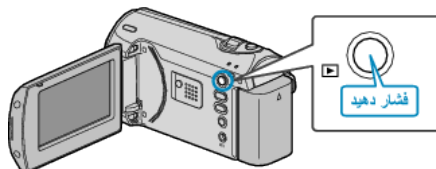

2 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

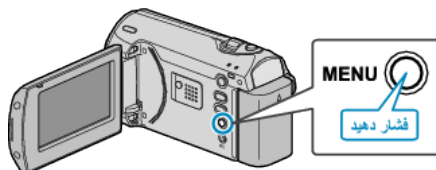

3 "نمایش روی صفحه" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

