

خاموشی خودکار

با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می کند.


جزئیات	تنظیم
دستگاه حتی در صورتی که به مدت 5 دقیقه از آن استفاده نشود، خاموش نمی شود.	خاموش
در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، آن را به طور خودکار خاموش می کند.	روشن

نکته:


- هنگام استفاده از باتری در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، آن را به طور خودکار خاموش می کند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب، دوربین وارد حالت آماده به کار می شود.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

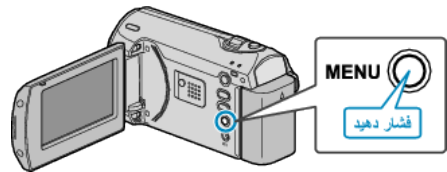

2 "تنظیمات پایه" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

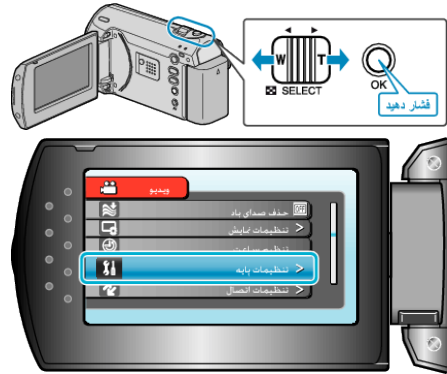

3 "خاموشی خودکار" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

