


انتخاب نسبت منظره

ضبط با نسبت تصویر 16:9 یا 4:3 قابل انجام است.

جزئیات	تنظیم
نسبت تصویر را روی 16:9 تنظیم کنید.	16:9
نسبت تصویر را روی 4:3 تنظیم کنید.	4:3

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

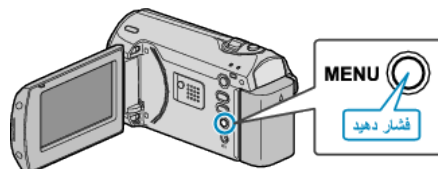

2 "انتخاب نسبت منظره" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

