



حفاظت فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

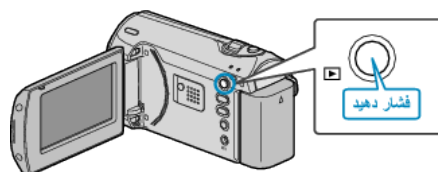

2 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

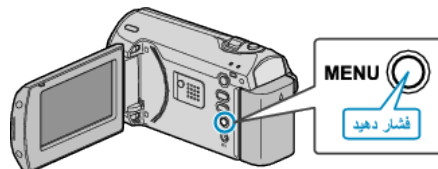

3 "حفاظت/لغو" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

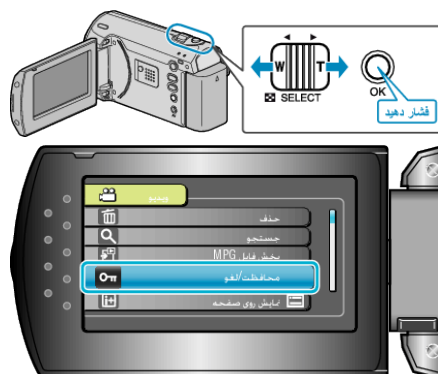

4 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• یک علامت حفاظت روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.

• برای پاک کردن علامت حفاظت، دوباره OK را فشار دهید.

• پس از انتخاب تمام فایل های مورد نظر برای حفاظت یا لغو حفاظت آنها، MENU را فشار دهید.

6 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

