


2 میزان شارژ باقیمانده باتری را نمایش دهید.

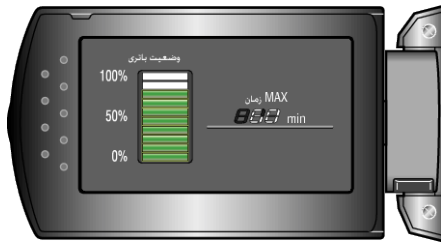


- برای خروج از نمایش، دکمه INFO را فشار دهید.
 - برای نمایش مجدد مدت زمان باقیمانده ضبط، دکمه MENU را فشار دهید.
 - در صورتی که آداپتور برق متناوب متصل باشد، شارژ باقیمانده باتری نمایش داده نمی شود.
- نکته:
- همچنین می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید.
 - کیفیت فیلم را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده

مدت زمان باقیمانده ضبط فیلم روی کارت SD و همچنین شارژ باقی مانده باتری را می توانید بررسی کنید.

1 زمان ضبط باقی مانده را نمایش دهید.

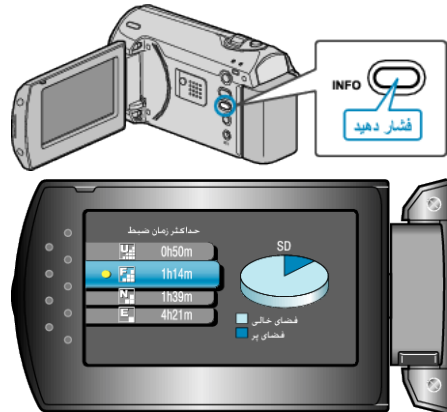

- در حالی که مدت زمان باقیمانده نمایش داده می شود، دکمه INFO را برای نمایش میزان باتری باقیمانده فشار دهید.
- برای خروج از نمایش، دکمه MENU را فشار دهید.

مدت زمان تقریبی ضبط فیلم

کیفیت	کارت SDHC با ظرفیت 4 گیگابایت	کارت SDHC با ظرفیت 8 گیگابایت	کارت SDHC با ظرفیت 16 گیگابایت	کارت SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت
بسیار دقیق	56 دقیقه	1 ساعت و 50 دقیقه	3 ساعت و 45 دقیقه	7 ساعت و 30 دقیقه
دقیق	1 ساعت و 20 دقیقه	2 ساعت و 50 دقیقه	5 ساعت و 40 دقیقه	11 ساعت و 20 دقیقه
عادی	1 ساعت و 45 دقیقه	3 ساعت و 45 دقیقه	7 ساعت و 30 دقیقه	15 ساعت
اقتصادی	4 ساعت و 57 دقیقه	10 ساعت	20 ساعت	40 ساعت

- مدت زمان تقریبی ممکن است بسته به محیط تصویربرداری کمتر شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

بسته باتری	زمان واقعی ضبط	زمان متوالی ضبط
BN-VG107E (ارانه شده)	50 دقیقه	1 ساعت و 30 دقیقه
BN-VG114E	1 ساعت و 40 دقیقه	3 ساعت و 5 دقیقه
BN-VG121E	2 ساعت و 35 دقیقه	4 ساعت و 40 دقیقه

- در بالا مقداری آورده شده است که بهنگام تنظیم "نور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود. (توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)