



## دوبله فایل ها در یک ضبط کننده DVD یا VCR


- با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR می توانید فیلم ها را دوبله کنید.
- همچنین به دفترچه راهنمای تلویزیون، ضبط کننده DVD یا VCR یا دیگر موارد مراجعه کنید.
- 1** آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

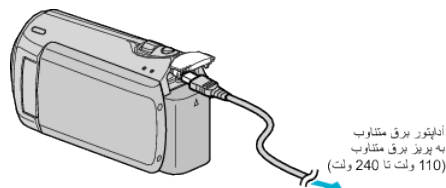

- 2** صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت پخش را انتخاب کنید.

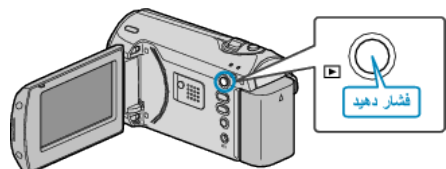

- 3** به ضبط کننده VCR/DVD وصل کنید.

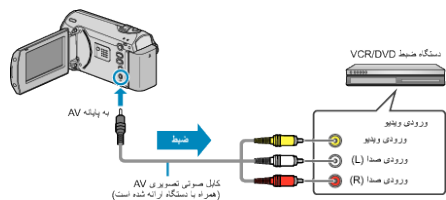

- 4** تلویزیون/VCR را برای ضبط آماده کنید.

- یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
- یک نوار ویدیویی یا DVD-R را درون دستگاه قرار دهید.

- 5** این دستگاه را برای پخش آماده کنید.

- “خروجی ویدئو” را در منوی تنظیمات اتصال روی نسبت تصویر تلویزیون متصل (4:3 یا 16:9) قرار دهید.
- برای قرار دادن تاریخ در طول دوبله، “نمایش روی تلویزیون” را در منوی تنظیمات اتصال روی “روشن” تنظیم کنید.
- “نمایش روی صفحه” را در منوی پخش روی “تنها نمایش تاریخ” تنظیم کنید.

- 6** ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده VCR/DVD فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.

احتیاط:

- با اتصال این دستگاه به ضبط کننده Blu-ray توسط کابل USB، صداگذاری امکانپذیر نیست.
- با استفاده از کابل AV ارائه شده، اتصال را برقرار کرده و دوبله کنید.