

کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.


تجزیات	تنظیم
تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.	فایل
کلیه فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایلها را به عدد "1" می‌رساند.	فایل + شماره مدیریت

احتیاط:

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

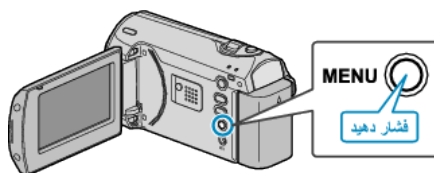

2 "کارت SD فرمت شود" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

