

نمایش

پخش حالت دمو را که معرفی قابلیت های این دستگاه است، شروع می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	نمایشی از قابلیت های ویژه دستگاه را ارائه می کند.

نمایش حالت دمو

- ① بسته باتری و کارت SD را خارج کنید.
- ② آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
- ③ صفحه نمایش LCD را باز کرده و دوربین را روشن کنید.


- پخش نمایش معرفی پس از 3 دقیقه شروع می شود.
- برای توقف پخش، OK را فشار دهید.

نکته:


- این وضعیت در حالت پخش قابل وجود ندارد.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

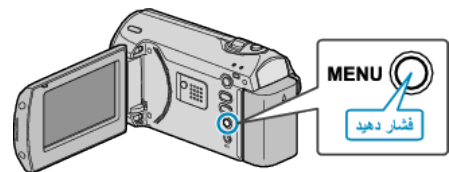

2 "تنظیمات پایه" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

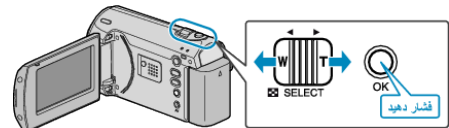

3 "نمایش" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

