



پخش فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

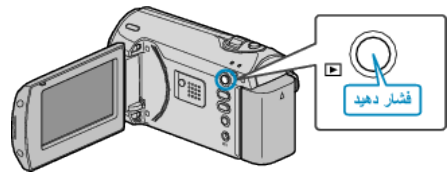

2 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

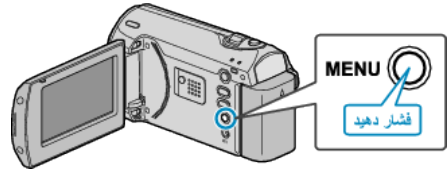

3 "پخش فایل MPG" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

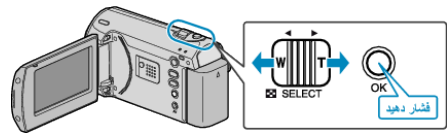

4 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

