


### حذف تمام فایلها

تمام فایلها را حذف می کند.


احتیاط:-

- فایلهای حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

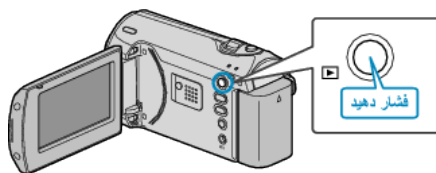

2 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.

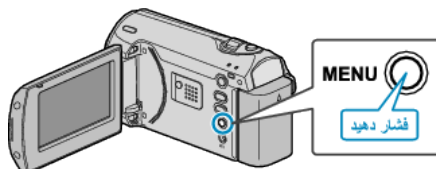

3 "حذف" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

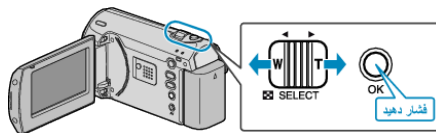

4 "حذف کلی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- بعد از حذف، OK را فشار دهید.

نکته:-

- فایلهای محافظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، محافظت را بردارید.