

**1** بلندگو

- در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.

**2** دکمه (پخش)

- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.

**3** دکمه **A** / **M** (حالت ضبط) / +

- در حین ضبط: به حالت ضبط جابجا می شود (خودکار/دستی).
- در هنگام پخش: میزان صدا را افزایش می دهد.

**4** دکمه **INFO** (اطلاعات) / -

- در حین ضبط: مدت زمان باقیمانده و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
- در هنگام پخش: میزان صدا را کم می کند.
- در هنگام پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.

**5** دکمه **MENU**


- منوی تنظیمات را نمایش می دهد.

**6** ترمینال **AV**

- به تلویزیون متصل می کند.

**7** صفحه نمایش **LCD**

- با باز کردن و بستن، دستگاه روشن و خاموش می شود.
- با چرخاندن صفحه نمایش امکان گرفتن تصویر از خود را فراهم می کند.

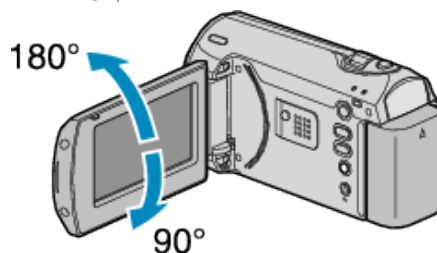

احتیاط:

- سطح را محکم فشار ندهید و در معرض ضربه قرار ندهید.
- انجام چنین کاری می تواند به صفحه آسیب وارد کرده یا آن را بشکند.