


## پخش فیلم ها

می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

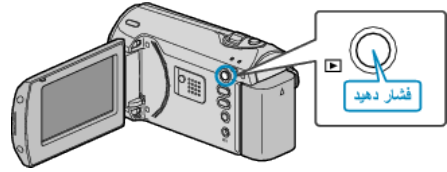

2 فیلم مورد نظر را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را برای شروع پخش فشار دهید.



• همچنین می توانید دکمه START/STOP را برای شروع پخش فشار دهید.

• دکمه OK یا START/STOP را برای توقف پخش فشار دهید.

• برای بازگشت به صفحه ایندکس، در حین مکث در اطراف اهرم ZOOM/SELECT حرکت کنید.

## عملکرد در طول پخش فیلم

عملکرد	دکمه عملیاتی
پخش/مکث	 OK START /STOP 
جستجو به سمت جلو/عقب	 SELECT
تنظیم میزان صدا	 + - INFO

نکته:

- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید. هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.

احتیاط:

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک رسانه DVD یا ضبط دیگر کپی کنید. JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.

## بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

دکمه INFO را بهنگام نمایش صفحه ایندکس یا در حین مکث، فشار دهید.

