



## SD 카드 삽입

시중에서 구매할 수 있는 SD 카드를 넣고 녹화를 합니다.


1 LCD 모니터를 닫습니다.

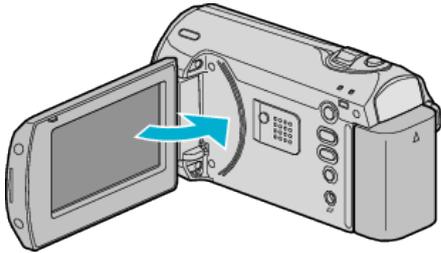

2 슬롯 커버를 엽니다.

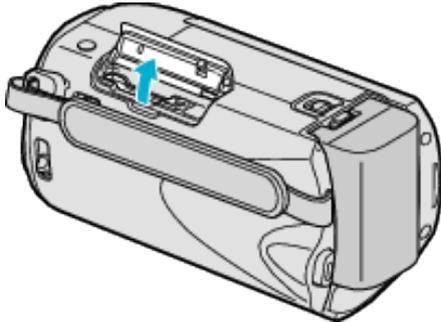

3 SD 카드를 넣습니다.

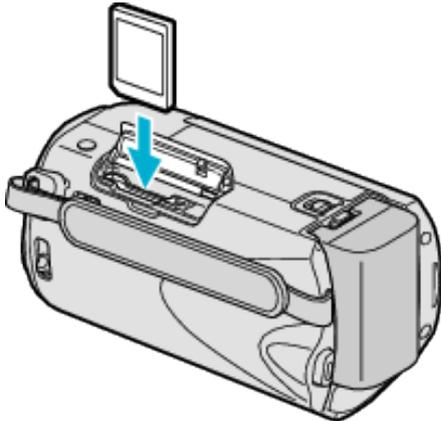

- 라벨이 바깥쪽을 향하게 하여 넣습니다.

### 경고

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오. 본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.
- SD 카드가 들어 있는지 확인하십시오. SD 카드가 전혀 삽입되어 있지 않으면 녹화를 할 수 없습니다.
- SD 카드를 삽입할 때 금속 접촉 부위를 만지지 마십시오.

### 참고 :

- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 “SD 카드 포맷” 으로 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.

## 카드 빼기

SD 카드를 안으로 한 번 누른 다음 위로 똑바로 당깁니다.

