



모든 파일 보호 해제하기

모든 파일의 보호를 해제합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

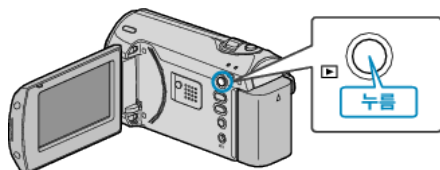

2 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

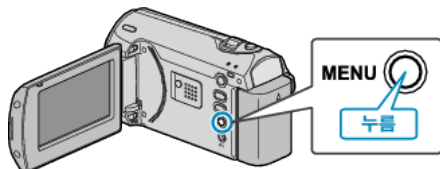


3 ZOOM/SELECT 레버로 “보호/취소” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

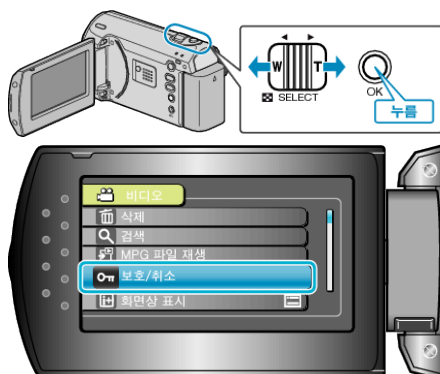

4 “모두취소” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



5 “예” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

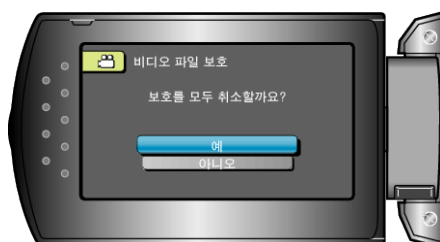

• 설정 후 OK 를 누릅니다.