


수동 촬영


수동 촬영 모드를 사용하여 밝기, 셔터 속도 같은 설정을 조절할 수 있습니다.

1 수동 촬영 모드를 선택합니다.

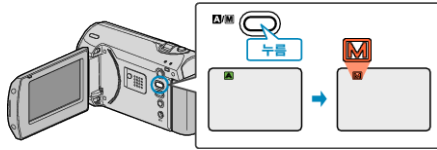

- 누를 때마다 모드가 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

2 녹화를 시작합니다.

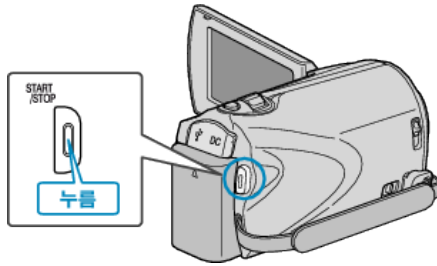

- 다시 누르면 정지합니다.

참고 : _____

- 수동 설정은 수동 모드에서만 표시됩니다.

수동 촬영 메뉴

다음 항목을 설정할 수 있습니다.

명칭	설명
장면 선택	• 촬영 조건에 맞추어 녹화를 쉽게 할 수 있습니다.
포커스	• 피사체의 초점이 자동으로 잡히지 않으면 수동 초점을 사용합니다.
밝기 조정	• 화면의 전반적인 밝기를 조절할 수 있습니다. • 어두운 곳이나 밝은 곳에서 촬영할 때 이 기능을 사용합니다.
셔터 속도	• 셔터 속도를 조절할 수 있습니다. • 빠르게 움직이는 피사체를 촬영하거나 피사체의 동작을 강조할 때 이 기능을 사용합니다.
화이트 밸런스	• 화면의 전반적인 색상을 조절할 수 있습니다. • 화면의 색상이 자연색과 달라 보이는 경우 이 기능을 사용합니다.
역광 보정	• 피사체가 역광 때문에 어둡게 보이는 경우 이미지를 교정합니다. • 역광으로 촬영할 때 이 기능을 사용합니다.
광도 측정 영역	• 특정 영역의 밝기를 표준으로 설정할 수 있습니다.
근접촬영	• 피사체의 클로즈업(접사) 촬영을 하려면 이 기능을 사용합니다.