


후면

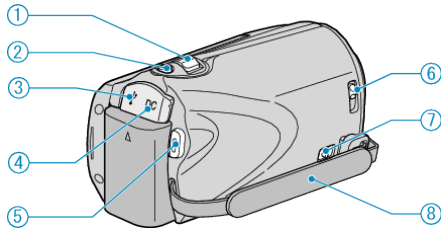

1 ZOOM/SELECT 레버

- 촬영 시: 촬영 범위를 조절합니다.
- 재생 시: 정방향/역방향으로 탐색합니다.
- 메뉴나 색인 화면으로부터 항목이나 파일을 선택합니다.

2 OK 버튼

- 재생 시: 비디오의 재생을 시작/일시 중지합니다.
- 메뉴나 색인 화면으로부터 선택한 항목이나 파일을 확인합니다.

3 USB 단자

- USB 케이블로 PC 에 연결합니다.

4 DC 단자

- AC 어댑터를 연결하여 배터리를 충전합니다.

5 START/STOP(비디오 녹화) 버튼

- 녹화 시: 비디오 녹화를 시작/중지합니다.
- 재생 시: 비디오의 재생을 시작/일시 중지합니다.

6 렌즈 커버 스위치

- 렌즈 커버를 열고 닫습니다.

7 손잡이 벨트 개방 레버

- 손잡이 벨트를 풀러 핸드 스트랩으로 사용할 수 있게 합니다.

8 손잡이 벨트

- 손잡이 벨트 사이로 손을 집어 넣어 본 제품을 단단히 잡습니다.