

손떨림보정

녹화 시 카메라의 흔들림이 효과적으로 감소될 수 있습니다.


설정	내용
꺼짐	손떨림 보정을 해제합니다.
켜짐	손떨림 보정을 활성화합니다.
켜짐(A.I.S.)	광각 쪽에서 밝은 장면을 촬영할 때 카메라 흔들림이 더 효과적으로 감소됩니다. *광각쪽에서만(약 5x)

참고 :

- 삼각대를 사용하여 움직임이 거의 없는 피사체를 촬영할 때는 이 모드를 “꺼짐” 으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 카메라가 지나치게 흔들리면 완전 보정이 가능하지 않을 수도 있습니다.

항목 표시하기

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

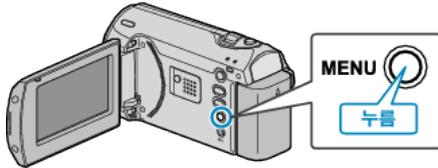

2 ZOOM/SELECT 레버로 “손떨림보정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

