



날짜 표시 배열

연, 월, 일 순서 및 시간 표시 형식(24 시제/12 시제)을 설정합니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

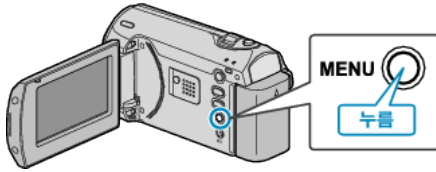


2 ZOOM/SELECT 레버로 “디스플레이 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

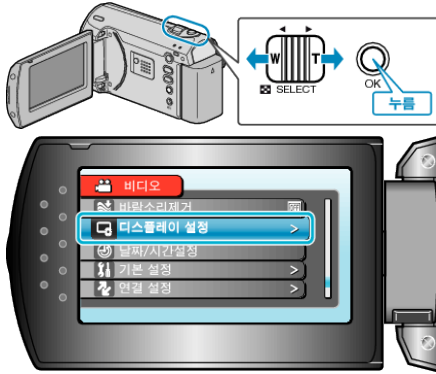

3 “날짜 표시 배열” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 날짜와 시간 표시 형식을 설정합니다.

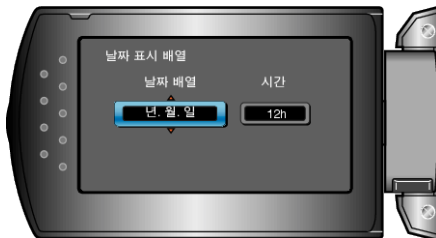

- 날짜 표시의 경우, 형식을 “월. 일. 년”, “년. 월. 일” 및 “일. 월. 년” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 시간 표시의 경우, 형식을 “12h” 와 “24h” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- ZOOM/SELECT 레버로 커서를 옮기고 +/- 버튼을 눌러 변경합니다.
- 설정 후 OK 를 누릅니다.