


메뉴 조작하기


ZOOM/SELECT 레버와 OK 버튼으로 메뉴를 설정합니다.

- 메뉴는 사용 중인 모드에 따라 다릅니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

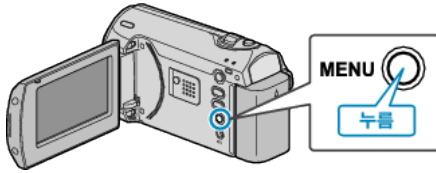

2 ZOOM/SELECT 레버로 원하는 메뉴를 선택하고 OK 를 누릅니다.

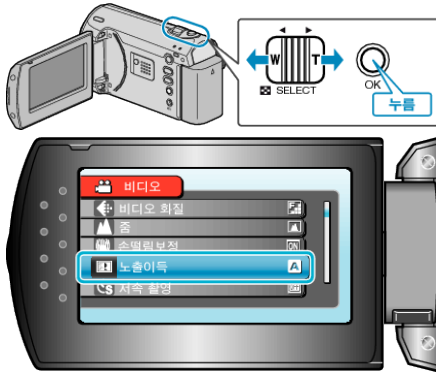

3 원하는 설정을 선택하고 OK 를 누릅니다.



참고 : _____

- 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.
- 메뉴를 닫으려면 MENU 를 몇 번 누릅니다.

모든 설정을 기본값으로 되돌리기 : _____

- 카메라 설정 메뉴에서 “공장출하시 초기설정” 을 사용하여 설정합니다.