


시계 설정


본 제품 구매 후 처음 전원을 켤 때, 본 제품을 장기간 사용하지 않았을 때 또는 시계가 아직 설정되지 않았을 때 “날짜와 시간을 설정하세요!” 화면이 나타납니다.
녹화 전 시계를 설정하십시오.

1 LCD 모니터를 엽니다.

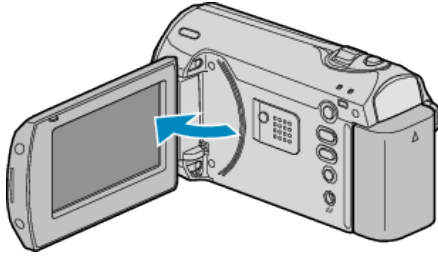

- 본 제품이 켜집니다.
- LCD 모니터를 닫으면 본 제품이 꺼집니다.


2 ZOOM/SELECT 레버로 “예” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

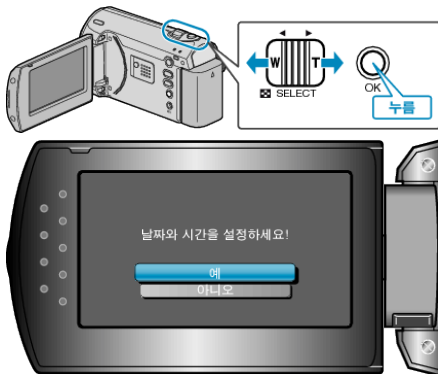

3 날짜와 시간을 설정합니다.



- +/- 버튼으로 연, 월, 일, 시간, 분을 순서대로 조정합니다.
- +: 숫자가 커집니다.
- : 숫자가 작아집니다.

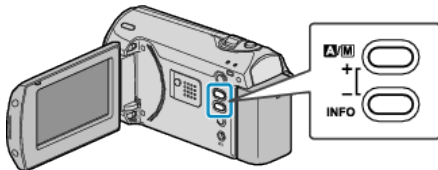

- ZOOM/SELECT 레버로 커서를 움직입니다.
- 날짜와 시간을 설정한 후 OK 를 누릅니다.

4 +/- 버튼으로 거주 지역을 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 선택한 지역의 색이 바뀐 다음 OK 를 누릅니다.

참고 :

- 시계는 나중에 다시 설정할 수 있습니다.
- 본 제품을 외국에서 사용할 때는 현지 시간에 맞추고 녹화하면 됩니다.
- 재생 모드 중 시계 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.