


자동 모드로 비디오 촬영하기


자동 모드를 사용하면 자세히 설정하지 않아도 녹화를 할 수 있습니다.

1 LCD 모니터를 엽니다.

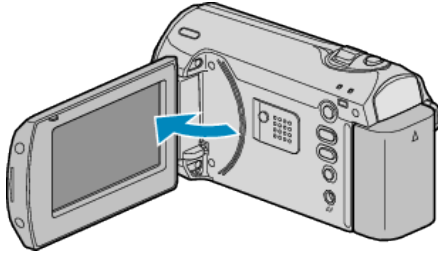


- 본 제품이 켜집니다.
- 렌즈 커버가 닫혀 있으면 엽니다.

2 녹화 모드가 자동인지 확인합니다.

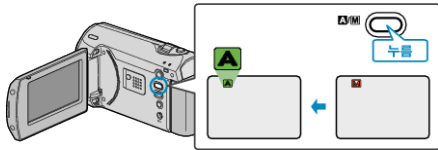


- 모드가 수동이라면 **A/M** 버튼을 누릅니다.
누를 때마다 모드가 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

3 녹화를 시작합니다.

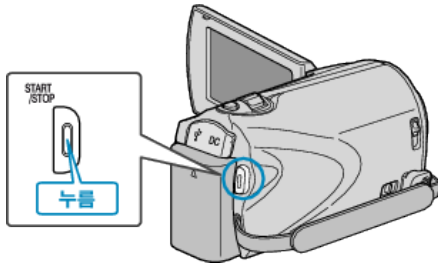

- 다시 누르면 정지합니다.

비디오 녹화 시 표시

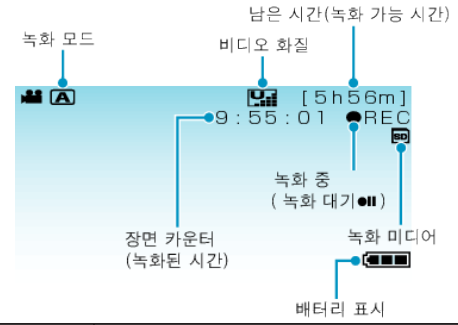

표시 아이콘	설명
녹화 모드	A/M 버튼을 누르면 녹화 모드가 A (자동)과 M (수동) 사이에 전환됩니다.
비디오 화질	녹화 메뉴에서 선택된 "비디오 화질" 설정의 아이콘이 표시됩니다.
남은 시간 (녹화 가능 시간)	비디오 녹화 시 남은 시간을 표시합니다.
녹화 중	비디오 녹화가 진행 중일 때 나타납니다.
녹화 대기	비디오 녹화가 일시 중지될 때 나타납니다.
장면 카운터 (녹화된 시간)	현재 녹화 중인 비디오의 경과 시간을 표시합니다.
녹화 미디어	비디오가 녹화되는 미디어의 아이콘을 표시합니다.
배터리 표시	대략적인 잔여 배터리 전력을 표시합니다. 정보 버튼을 누르면 배터리 전력의 상태가 자세히 표시될 수 있습니다.

유용한 녹화 설정

- 녹화를 위한 가로세로비는 16:9 와 4:3 간에 전환할 수 있습니다.
- “빠른 다시 시작” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, LCD 모니터를 닫아 전원이 꺼지고 나서 5 분 안에 다시 모니터를 열면 본 제품이 즉시 켜집니다.
- “자동 전원 꺼짐” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, 본 제품이 5 분 간 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다. (배터리 팩을 사용하는 경우에 한함)

주의 :

- 렌즈에 직사광선을 쏘이지 마십시오.
- 비나 눈이 올 때 또는 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 습도가 높거나 먼지가 많은 곳 그리고 증기나 연기에 직접 노출되는 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 비디오 녹화가 진행 중일 때 액세스 램프가 켜집니다. 램프가 켜져 있을 때는 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.
- 중요한 녹화한 데이터 백업하기
중요한 녹화한 데이터는 DVD 나 기타 녹화미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다. JVC 는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

참고 :

- 중요한 장면을 촬영하기 전에 시험 촬영을 하는 것이 좋습니다.
- 촬영을 시작하기 전에 미디어의 잔여 녹화 시간을 확인하십시오. 공간이 충분하지 않으면 데이터를 PC 나 디스크로 이동(복사)하십시오.
- 녹화 후에 반드시 복사본을 만드십시오!
- 녹화는 제품 규격에 따라 12 시간 이상 연속 할 수 없으므로 자동으로 중지됩니다.
(녹화를 재개하려면 시간이 걸릴 수도 있습니다.)
- 장시간 녹화의 경우 파일 크기가 4GB 를 넘으면 2 개 이상의 파일로 분할됩니다.
- 본 제품을 AC 어댑터에 연결하면 실내에서 장시간 녹화할 수 있습니다.