



셔터 속도 설정하기

피사체의 종류에 맞게 셔터 속도를 설정할 수 있습니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

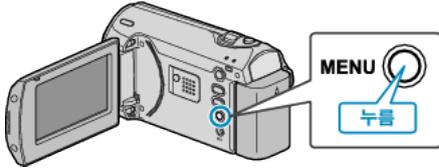

2 ZOOM/SELECT 레버로 “매뉴얼 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

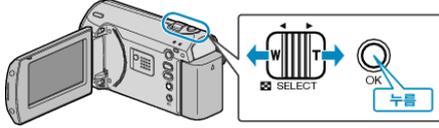


3 “셔터 속도” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “수동” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



5 +/- 버튼으로 셔터 속도를 선택합니다.

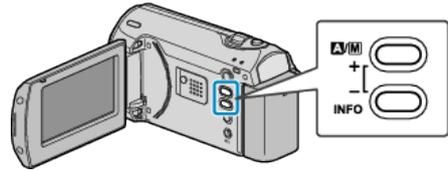

- 셔터 속도를 1/2 ~ 1/4000 까지 설정할 수 있습니다.
- +를 누르면 셔터 속도가 증가합니다.
- -를 누르면 셔터 속도가 감소합니다.

6 OK 를 눌러 결정합니다.

