


측면

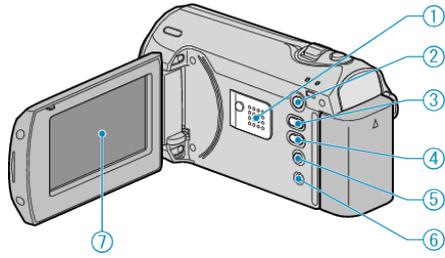

1 스피커

- 비디오 재생 시 소리를 출력합니다.

2 [▶](재생) 버튼

- 녹화 모드와 재생 모드 사이에 전환합니다.

3 [A]/[M](녹화 모드) / + 버튼

- 녹화 시: 녹화 모드(자동/수동)를 변경합니다.
- 재생 시: 볼륨이 커집니다.

4 INFO(정보) / - 버튼

- 녹화 시: 남은 시간과 배터리 전력을 표시합니다.
- 재생 시: 볼륨이 작아집니다.
- 재생 시: 녹화 날짜 같은 파일 정보를 표시합니다.

5 MENU 버튼


- 설정 메뉴를 표시합니다.

6 AV 단자

- TV에 연결합니다.

7 LCD 모니터

- 열거나 닫을 때 전원이 켜지거나 꺼집니다.
- 모니터를 돌려 자화상을 촬영할 수 있습니다.

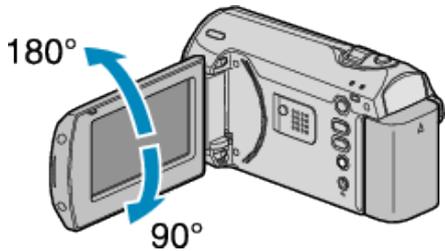

주의 : \_\_\_\_\_

- 표면에 힘을 가해 누르거나 강한 충격을 가하지 마십시오.  
화면이 손상되거나 깨질 수도 있습니다.