


모든 파일 삭제하기

모든 파일을 삭제합니다.


주의 :

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

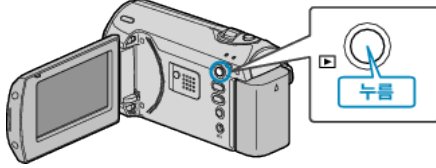


2 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

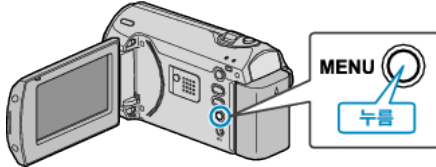


3 ZOOM/SELECT 레버로 “삭제” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

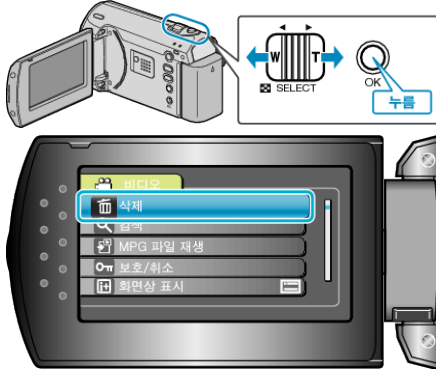

4 “모두 삭제” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

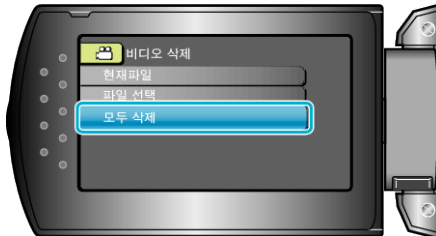

5 “예” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

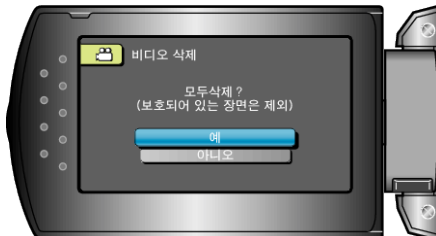

- 삭제 후 OK 를 누릅니다.

참고 :

- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.