


DVD 녹화기나 VCR 에 파일 더빙하기


DVD 녹화기나 VCR 에 연결하여 비디오를 더빙할 수 있습니다.

- TV, DVD 녹화기, VCR 등의 사용설명서도 참조하십시오.


1 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

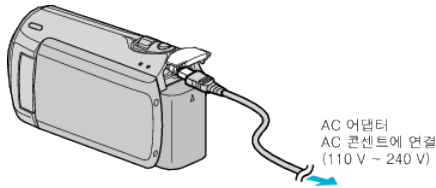

2 LCD 모니터를 열고 재생 모드를 선택합니다.

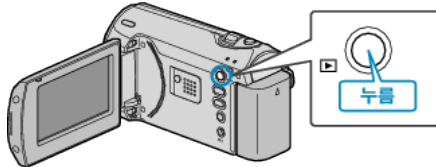

3 VCR/DVD 녹화기에 연결합니다.

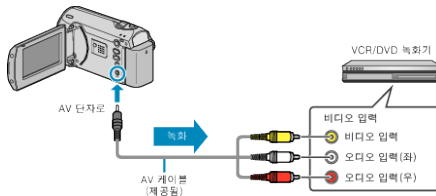

4 TV/VCR 로 녹화 준비를 합니다.

- 호환되는 외부 입력으로 전환합니다.
- DVD-R 이나 비디오 테이프를 넣습니다.

5 본 제품으로 재생 준비를 합니다.

- 연결 설정 메뉴에서 “비디오 출력” 을 연결 TV 의 해당 가로세로비(4:3 또는 16:9)로 설정합니다.
- 더빙 시 날짜를 포함하려면 연결 설정 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.
재생 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “날짜만 표시” 로 설정합니다.

6 녹화를 시작합니다.

- 본 제품에서 재생을 시작하고 VCR/DVD 녹화기의 녹화 버튼을 누릅니다.
- 재생이 끝나면 녹화를 중지합니다.

주의 : _____

- 본 제품을 USB 케이블로 블루레이 녹화기에 연결하면 더빙을 할 수 없습니다.
제공된 AV 케이블로 연결하여 더빙하십시오.