


선택한 파일 삭제하기

선택한 파일을 삭제합니다.


주의 :

- 삭제된 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

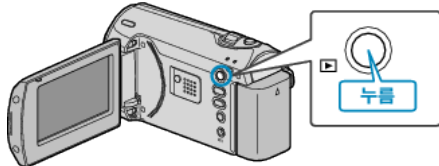


2 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

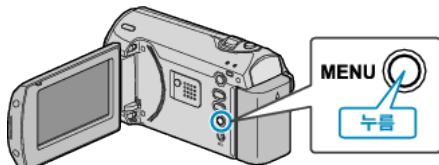

3 ZOOM/SELECT 레버로 "삭제" 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

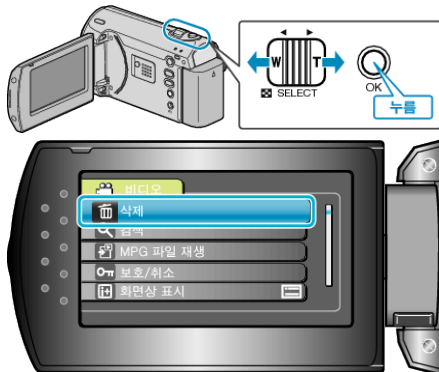

4 "파일 선택" 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

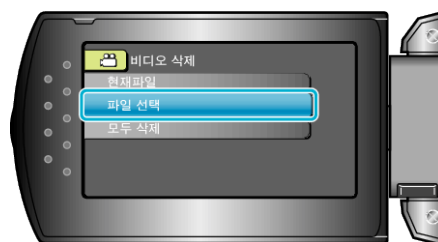


5 원하는 파일을 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 삭제 마크가 선택한 파일에 나타납니다.
삭제 마크를 제거하려면 OK 를 다시 누르십시오.
- 삭제할 파일을 모두 선택한 후 MENU 를 누릅니다.

6 "실행 및 마침" 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

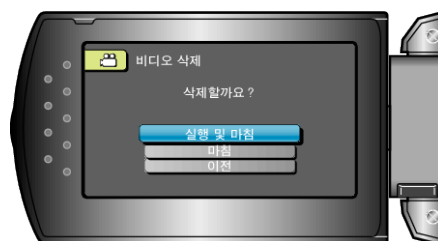

- 삭제 후 OK 를 누릅니다.

참고 :

- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.