


녹화

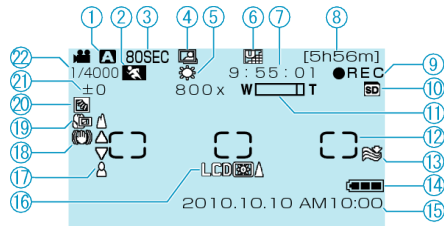

- 1 녹화 모드
- 2 장면 선택
- 3 시간 경과 촬영
- 4 자동 녹화
- 5 화이트 밸런스
- 6 비디오 화질
- 7 장면 카운터
- 8 남은 녹화 시간
- 9 녹화 중
- 10 미디어
- 11 줌
- 12 측광 영역 "스포츠"
- 13 바람소리 제거
- 14 배터리 표시
- 15 날짜/시간
- 16 모니터 배경조명
- 17 초점
- 18 손떨림보정
- 19 망원 접사
- 20 역광 보정
- 21 밝기
- 22 셔터 속도