


비디오 재생하기

녹화된 비디오를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 재생 모드를 선택합니다.

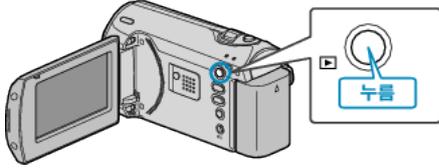

2 ZOOM/SELECT 레버로 원하는 비디오를 선택하고 OK 를 누르면 재생이 시작됩니다.



- START/STOP 버튼을 눌러도 재생을 시작할 수 있습니다.
- OK 또는 START/STOP 버튼을 누르면 재생이 중지(일시 중지)됩니다.
- 색인 화면으로 돌아가려면 일시 중지 상태에서 ZOOM/SELECT 레버를 밀니다.

비디오 재생 시 조작

조작 버튼	조작
	재생/일시 중지
	정방향/역방향 탐색
	볼륨 조절

참고 :

- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 다수의 파일 중에서 검색할 때 유용합니다.

주의 :

- 중요한 녹화한 데이터 백업하기
중요한 녹화한 데이터는 DVD 나 기타 녹화미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다. JVC 는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

색인 화면이 표시되거나 재생이 일시 중지된 상태에서 INFO 버튼을 누릅니다.

