


Eliminación de todos los archivos

Elimina todos los archivos.


PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


1 Seleccione el modo reproducción.

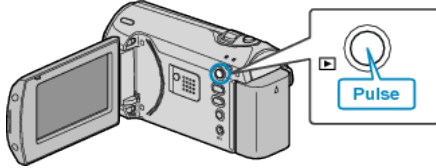


2 Presione MENU para ver el menú.

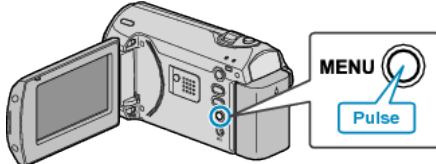


3 Seleccione "ELIMINAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

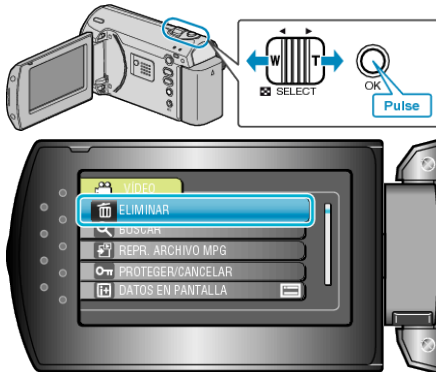

4 Seleccione "ELIMINAR TODO" y presione OK.

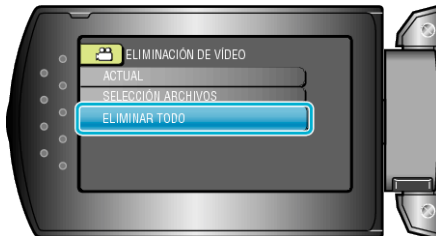

5 Seleccione "Sí" y presione OK.

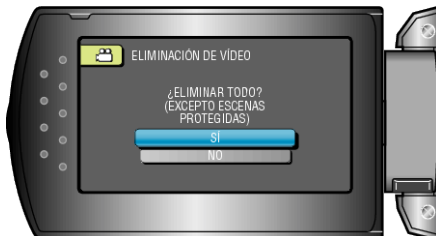

- Después de borrar, presione OK.

NOTA:

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.