



## ESTILO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

1 Presione MENU para ver el menú.

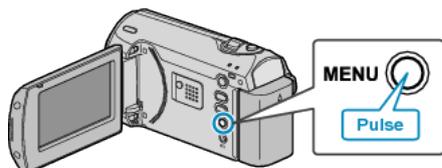

2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

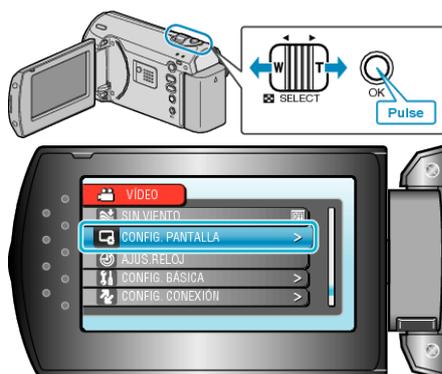

3 Seleccione "ESTILO INDIC. FECHA" y presione OK.



4 Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.día.año", "año.mes.día" y "día.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Utilice la palanca ZOOM/SELECT para mover el cursor y presione los botones +/- para realizar cambios.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.