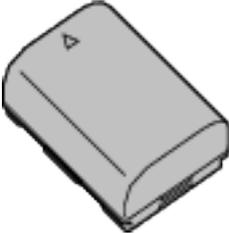
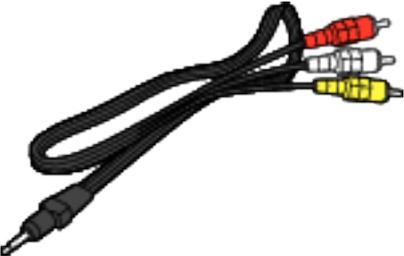
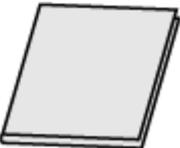


Comprobación de los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

| Ilustración | Descripción |
|---|---|
|  | <p>Adaptador de CA AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores. |
|  | <p>Cable de alimentación</p> |
|  | <p>Batería BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para suministrar energía. |
|  | <p>Cable AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor. |
|  | <p>Cable USB (tipo A - mini tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un PC. |
|  | <p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para instalar el software proporcionado "Everio MediaBrowser" en un PC. |
|  | <p>Guía básica del usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario. |

NOTA:

Las tarjetas SD se venden por separado.

Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.