



Introducción de una tarjeta SD

Introduzca una tarjeta SD comercialmente disponible antes de iniciar la grabación.


- 1 Cierre el monitor LCD.

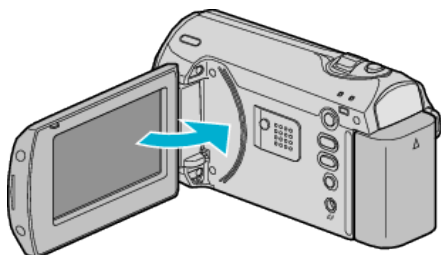

- 2 Abra la cubierta de la ranura.

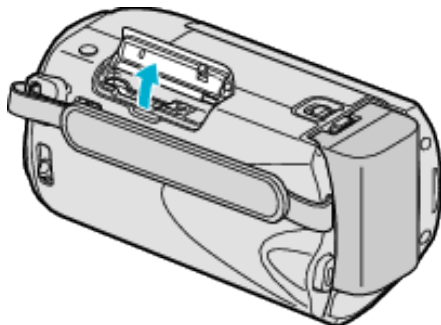

- 3 Introduzca una tarjeta SD.

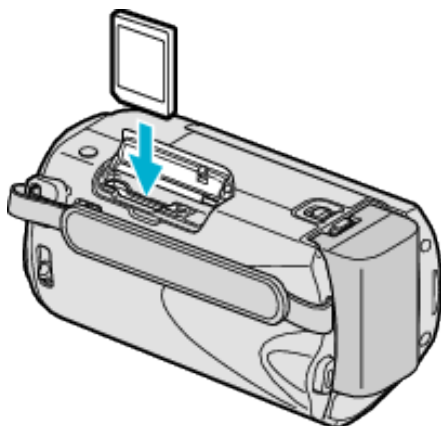

- Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia arriba.

Advertencia

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.
- Asegúrese de se haya introducido una tarjeta SD. No se pueden realizar grabaciones sin introducir una tarjeta SD.
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta SD.

NOTA:

- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD".

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta SD hacia adentro y luego retírela hacia arriba.

