



Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

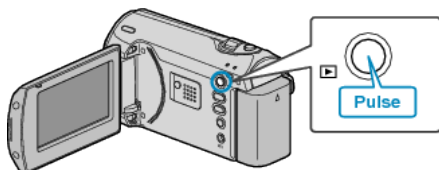

- 2 Presione MENU para ver el menú.

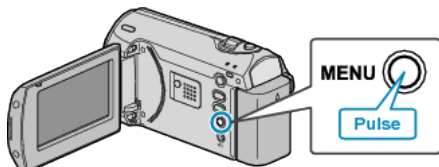

- 3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

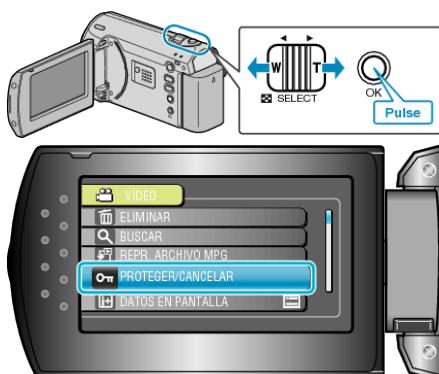

- 4 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione OK.



- 5 Seleccione el archivo que desee y presione OK.



- Aparecerá una marca de protección en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de protección, presione OK nuevamente.
- Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione MENU.

- 6 Seleccione "Sí" y presione OK.

