


## Ajuste del reloj


La pantalla “¡AJUSTE FECHA/HORA!” aparece cuando se enciende esta unidad por primera vez después de su compra, cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo o cuando aún no se ha ajustado el reloj. Ajuste el reloj antes de una grabación.

**1** Abra el monitor LCD.

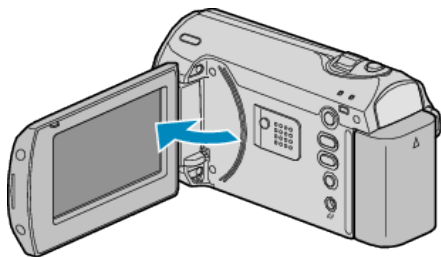

- Se enciende esta unidad.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga esta unidad.


**2** Seleccione “Sí” con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

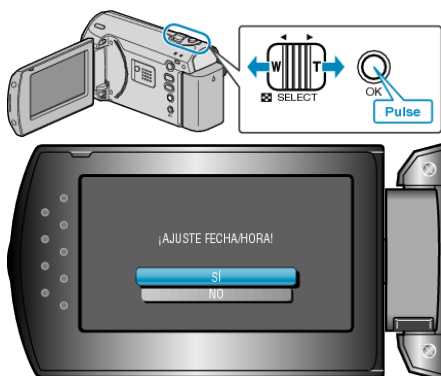

**3** Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el +/- para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.  
+: Aumenta el número.  
-: Reduce el número.

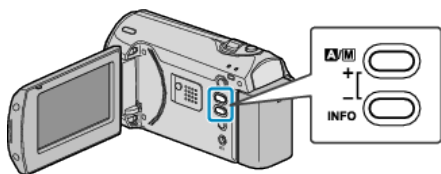

- Utilice la palanca ZOOM/SELECT para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione OK.

**4** Seleccione la región en la que vive con el botón +/- y presione OK.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione OK después de que cambie el color de la región seleccionada.

### NOTA:

- El reloj se puede restablecer nuevamente con posterioridad.
- Si utiliza esta unidad en el extranjero, puede ajustarla a la hora local para realizar una grabación.
- Puede activar o desactivar la visualización del reloj durante el modo reproducción.