



Protección de todos los archivos

Protege todos los archivos.


1 Seleccione el modo reproducción.

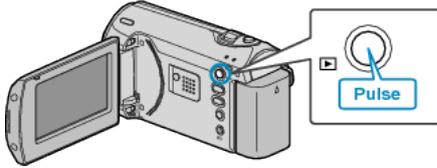

2 Presione MENU para ver el menú.

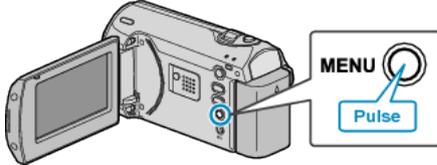

3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

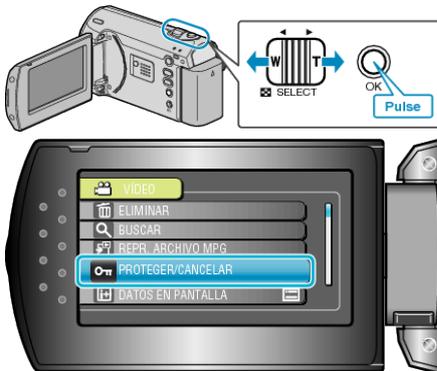

4 Seleccione "PROT.TODO" y presione OK.



5 Seleccione "Sí" y presione OK.



• Después de realizar los ajustes, presione OK.