

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y Nº GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.

Visualización de la opción

- 1 Presione MENU para ver el menú.

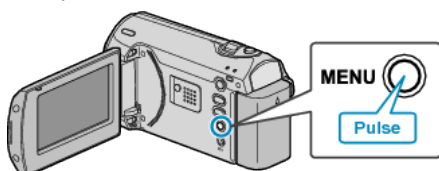

- 2 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

