


Filmando no Auto Mode (Modo automático)


Você pode gravar sem se preocupar com os detalhes de configuração utilizando o modo automático.

1 Abra o monitor LCD.

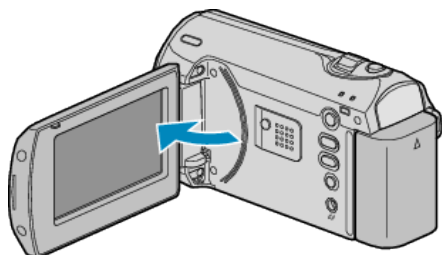


- A filmadora liga.
- Abra o protetor de lente se estiver fechado.

2 Verifique se o modo de gravação é o Automático.

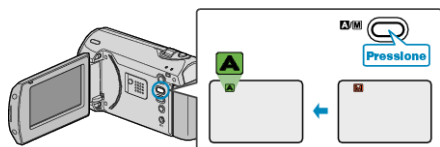


- Se o modo estiver Manual, pressione o botão **A/M**. Os modos alteram entre Automático e Manual cada vez que pressionado.

3 Inicie a gravação.

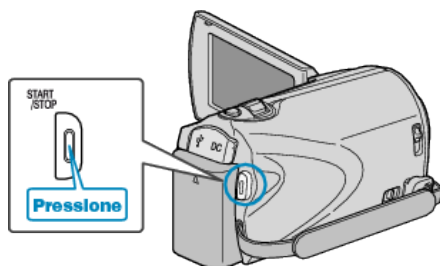

- Pressione novamente para parar.

Indicações Durante a Gravação de Vídeo

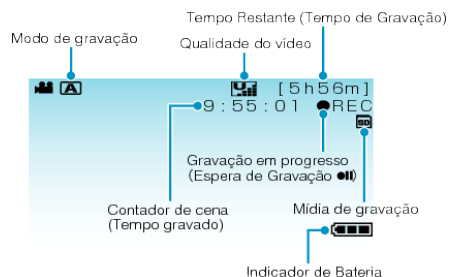

Ícone do visor	Descrição
Modo de Gravação	Pressione o botão A/M para alternar o modo de gravação entre A (Auto) e M (Manual).
Qualidade do Vídeo	Exibe o ajuste do ícone de "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) selecionado no menu de gravação.
Tempo Restante. (Tempo de Gravação)	Exibe o tempo restante para gravação de vídeo.
Gravação em Progresso	É exibido quando a gravação de vídeo está em andamento.
Espera de Gravação	É exibido quando a gravação do vídeo está em pausa.
Contador de Cena (Tempo Gravado)	Exibe o tempo de duração do vídeo que está sendo gravado no momento.
Mídia de Gravação	Exibe o ícone da mídia onde os vídeos serão gravados.
Indicador de Bateria	Exibe aproximadamente a carga restante da bateria. Detalhes da carga da bateria podem ser exibidos pressionando o botão INFO.

Ajustes Úteis para a Gravação

- A proporção para gravação pode ser alterada entre 16:9 e 4:3.
- Quando "QUICK RESTART" (Reinício rápido) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora ligará imediatamente se o monitor LCD for aberto até 5 minutos após o desligamento através do fechamento do monitor.
- Quando "AUTO POWER OFF" (Desligamento automático) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora desligará automaticamente para economizar energia caso não seja usada por 5 minutos. (somente ao utilizar a bateria)

CUIDADO:

- Não exponha as lentes diretamente a luz solar.
- Não utilize esse aparelho na chuva, neve ou lugares altamente úmidos como o banheiro.
- Não utilize esse aparelho em lugares sujeitos a umidade ou poeira excessiva, bem como em lugares expostos diretamente a vapor ou fumaça.
- A Luz de acesso acende quando a gravação do vídeo está em andamento. Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão SD enquanto a luz estiver acesa.
- Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. A JVC não será responsável por quaisquer perdas de dados.

NOTA:

- Antes de gravar uma cena, recomendamos que efetue uma gravação de teste.
 - Verifique o tempo de gravação restante na mídia antes de começar a filmar. Se não houver espaço suficiente, transfira (copie) os dados para um PC ou disco.
 - Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
 - A gravação para automaticamente quando não pode ser realizada por mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode levar algum tempo para retomar a gravação.)
 - Para gravações longas, os arquivos são separados em dois ou mais arquivos se o tamanho exceder 4 GB.
 - Você não pode conectar esse aparelho ao adaptador CA para gravar por muitas horas em ambientes fechados.
-