

## SD フォーマット

SD カードのすべてのファイルを消去します。


設定	内容
ファイル	SD カードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SD カードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意:

- SD カードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、AC アダプターを接続してください。

### 項目を表示するには

1 をタッチして、メニューを表示する

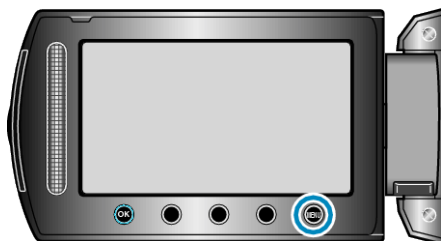

2 "メディア設定"を選び、 をタッチする



3 "SDフォーマット"を選び、 をタッチする



- フォーマットするメディアを選択します。