


## 静止画をオートで撮影する


オート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。

### 1 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ

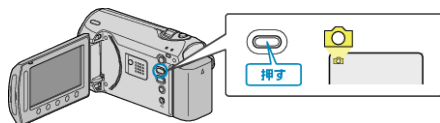


- アイコンが静止画になります。

### 2 撮影モードがオートか確認する

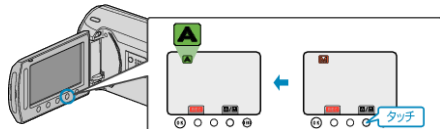


- マニュアルになっているときは、**A/M** ボタンを何度かタッチしてください。タッチするたびにオートとマニュアルが切り替わります。

### 3 被写体にピントを合わせる

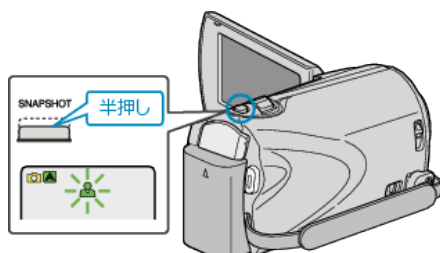


- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

### 4 シャッターを切る

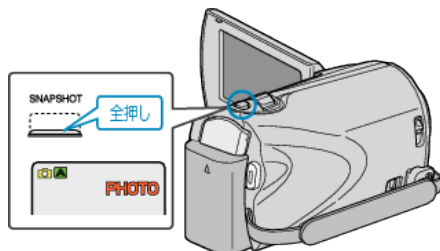


- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。

## 静止画撮影時の画面表示

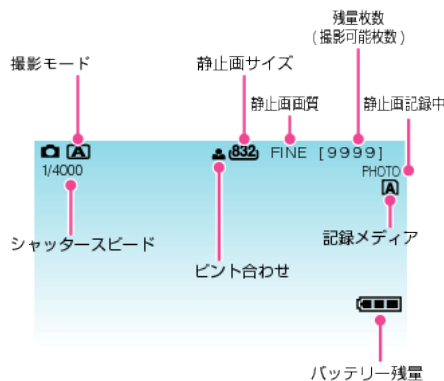

表示アイコン	説明
撮影モード	<b>A/M</b> ボタンを押して、撮影モードの <b>A</b> (オート) と <b>M</b> (マニュアル) を切り替えます。
静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 • 静止画サイズは変更できません。
静止画画質	撮影メニュー"静止画画質"で設定している画質のアイコンを表示します。 "静止画画質" (P. 0 )
残量枚数 (撮影可能枚数)	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。
シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。
ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
静止画記録中	静止画の記録中に表示します。
記録メディア	撮影した静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。 "静止画スロット選択" (P. 0 )
バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。 INFO ボタン <b>i</b> を押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。 "残量時間/バッテリー残量" (P. 0 )

## 静止画撮影時の操作ボタン

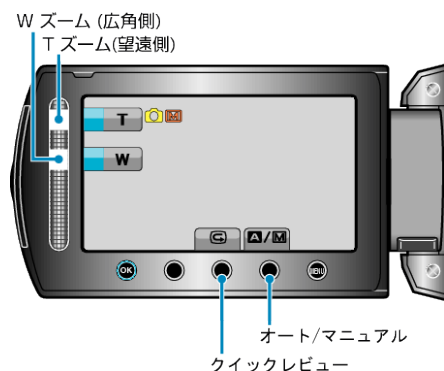

操作ボタン	説明
T/W ズーム	ズームレバーと同じ動作をします。 "ズームを使う" (P. 0 )
クイックレビュー	直前に撮影した静止画を見ることができます。 "撮影した映像をすぐに確認する" (P. 0 )
オート/マニュアル	撮影モードをオート/マニュアルに切り替えます。

メモ：

- スライダーの操作ボタンは、液晶モニターを反転しているときは使えません。
- ズームは、スライダーをタッチすると表示します。

### 撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。

"高速起動" (P. 0 )

- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)

"オートパワーオフ" (P. 0 )

ご注意：

- レンズを直射日光などに向けしないでください。
- 雨や雪が降る屋外や、浴室など湿度の高い場所では、使用を避けてください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- 静止画の記録中はアクセスランプが点灯します。点灯中は、バッテリーやACアダプター、SDカードを取りはずさないでください。

メモ：

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
  - 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が働きません。
-