


## セルフタイマー

記念写真などを撮影するときは、10秒セルフタイマーを使うと便利です。また、2秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。


設定	内容
切	セルフタイマーを使いません。
2秒	SNAPSHOT ボタンを押して、2秒後に撮影します。
10秒	SNAPSHOT ボタンを押して、10秒後に撮影します。記念撮影するときなどに適しています。

## 項目を表示するには

### 1 静止画を選ぶ

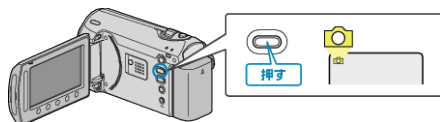

### 2 ④ をタッチして、メニューを表示する

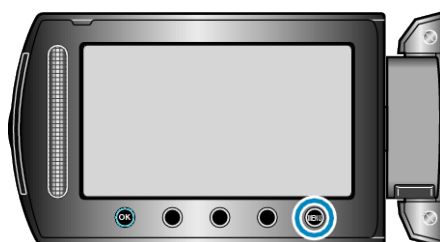

### 3 "セルフタイマー"を選び、④ をタッチする

