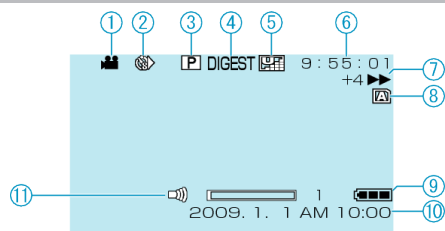


## 動画再生

**1** 動画モード

" / (動画/静止画) ボタン" (P.0 )

**2** タイムラプス撮影

"タイムラプス撮影" (P.0 )

**3** プレイリスト再生

"プレイリスト再生" (P.0 )

**4** ダイジェスト再生

"短時間で動画の内容を確認する" (P.0 )

**5** 動画画質

"動画画質" (P.0 )

**6** シーンカウンタ**7** 操作表示

"動画を再生する" (P.0 )

**8** メディア

"動画スロット選択" (P.0 )

**9** バッテリー残量

"残量時間/バッテリー残量" (P.0 )

**10** 日付と時刻

"時計を合わせる" (P.0 )

**11** スピーカー音量調整