



静止画を再生する

撮影した静止画を一覧表示（サムネイル表示）から選んで再生できます。
"静止画スロット選択"で設定している保存先の内容が一覧表示されます。
"静止画スロット選択"（P. 0）

1 再生モードにする

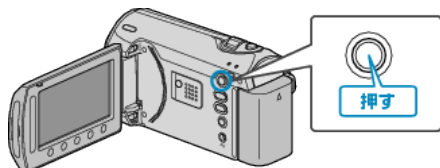

2 静止画を選ぶ

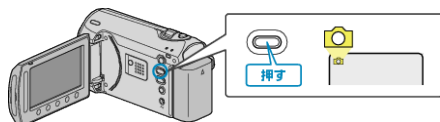

3 再生する静止画を選び、[OK]をタッチして再生する



- 再生を停止するときは、[STOP]をタッチします。

静止画再生の操作ボタン

<一覧表示中>

静止画を選ぶ(長押しでページ移動)



<再生中>

逆順再生/正順再生
(スライドショー中に
どちらかを表示)



一覧表示中

画面表示	説明
▶	選んでいる映像を再生します。
🔍	撮影した日付から目的の映像を探せます。
🗑️	選んでいる映像を削除します。
▲/▼	長押しすると、一覧表示をページ移動できます。

静止画再生中

画面表示	説明
▶/	スライドショー開始/一時停止
■	停止 (サムネイルに戻る)
▶▶	次の静止画に進む
◀◀	前の静止画に戻る
◀	スライドショー中に逆順再生
▶	スライドショー中に正順再生

メモ：


- 画面周囲のボタンやスライダーは、指でタッチしてください。
- 爪や手袋などでは操作できません。
- 画面内の表示に触れても動作しません。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。
多くなってきた映像から探すのに便利です。

"撮影日から探す"（P. 0）

撮影日などの情報を見る

[INFO]を押します。

選んだ映像の撮影日を表示します。

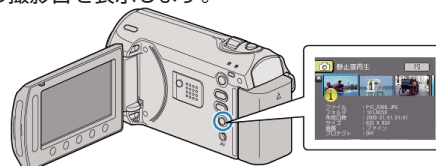

一覧表示の数を増やす/減らすには

一覧表示中（サムネイル表示中）にズームレバーを操作すると、一覧表示の画面の数が 6 画面→20 画面→3 画面と変化します。

- 3 画面表示のときは、映像のファイル情報も表示します。