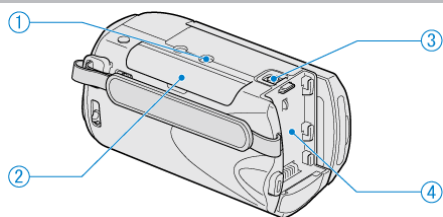


## 本体裏面

**1** 三脚取り付け穴

"三脚の取り付けかた" (P. 0 )

**2** SD カードスロット

• 別売の SD カードを入れてください。

"SD カードを入れる" (P. 0 )

**3** バッテリー取りはずしレバー

"バッテリーを充電する" (P. 0 )

**4** バッテリー取り付け部/製造年表示