


VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.


Einstellung	Details
ULTRA FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität.
FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
NORMAL	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
SPARMODUS	Ermöglicht lange Aufnahmen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.



2 Drücken Sie **MEM**, um das Menü aufzurufen.

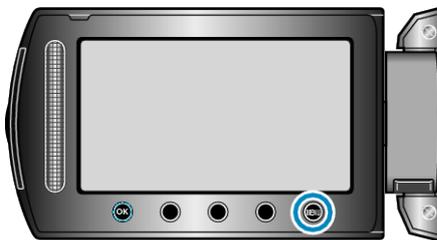

3 Wählen Sie „VIDEOQUALITÄT“ und drücken Sie **OK**.



HINWEIS:

- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern. Wählen Sie mithilfe des Touch-Sensors die Videoqualität aus und drücken Sie **OK**.