



Schutz aller Dateien aufheben

Hebt den Schutz aller Dateien auf.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

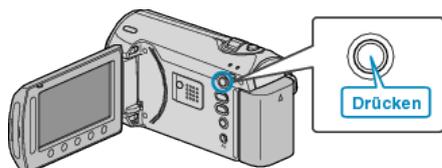

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

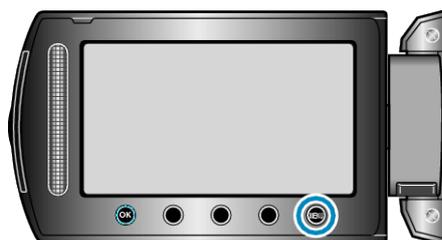

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie „ALLE AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.