



Einsetzen einer SD-Karte (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Setzen Sie vor der Aufnahme eine handelsübliche SD-Karte ein. Dieser Gerät besitzt zwei Steckplätze für SD-Karten. Werden zwei SD-Karten eingesetzt, kann die Aufnahme auf der zweite Karte fortgesetzt werden, wenn die erste voll ist.
 "Kompatible SD-Kartentypen" (☞ S. 0)
 "Geschätzte Videoaufnahmezeit" (☞ S. 0)


1 Schließen Sie den LCD-Monitor.

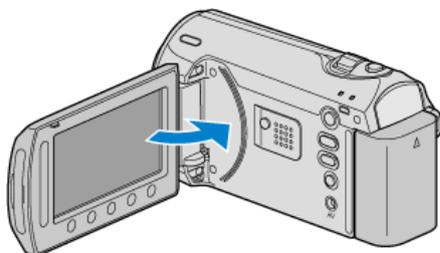

2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.

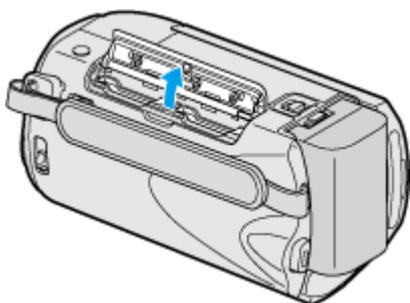

3 Setzen Sie eine SD-Karte in den Steckplatz A ein.

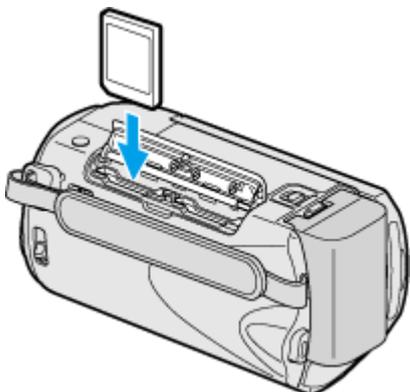

- Setzen Sie sie so ein, dass das Etikett nach außen zeigt.

Warning

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass mindestens in einem Steckplatz eine Karte eingesteckt ist. Wurde keine SD-Karte eingesteckt, können keine Aufnahmen durchgeführt werden.

"Menü Medieneinstellungen" (☞ S. 0)

- Berühren Sie nicht die Metallkontakte, wenn Sie die SD-Karte einsetzen.

HINWEIS:

- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

"SD-KARTE FORMATIEREN" (☞ S. 0)

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die SD-Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

