


## Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit

Sie können die Verschlussgeschwindigkeit entsprechend der Art des Motivs anpassen.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

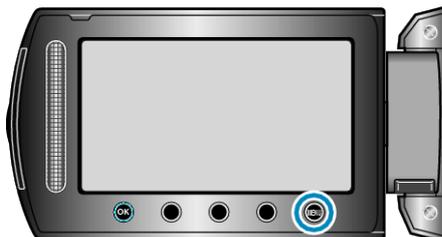

2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie .



5 Stellen Sie die Verschlussgeschwindigkeit mithilfe des Touch-Sensors ein.



- Sie können eine Verschlussgeschwindigkeit zwischen 1/2 und 1/4.000 wählen. (Bis zu 1/1.000 für Standbilder.)
- Lassen Sie Ihren Finger von unten nach oben gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Lassen Sie Ihren Finger von oben nach unten gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu verringern.

6 Drücken Sie zur Bestätigung .



### HINWEIS:

- Die Einstellung für die Video- bzw. Standbildaufnahme kann separat erfolgen.