


Hinteransicht

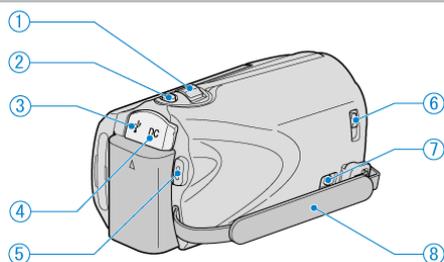

1 Zoom/Lautstärke-Regler

- Während der Aufnahme: Zur Anpassung des Aufnahmebereichs.
- Während der Wiedergabe (Indexbildschirm): Ändert die Anzahl der anzuzeigenden Bilder.
- Während der Videowiedergabe: Zur Einstellung der Lautstärke.

2 SNAPSHOT (Standbildaufnahme) Taste

- Nimmt ein Standbild auf.

3 USB-Anschluss

- Zum Anschluss eines PCs über ein USB-Kabel.

4 DC-Anschluss

- Für den Anschluss an ein AC-Netzteil zum Laden des Akkus.

5 START/STOP (Videoaufnahme) Taste

- Startet/stoppt die Videoaufnahme.

6 Objektivabdeckung Auf/Zu

- Öffnet und schließt die Objektivabdeckung.

7 Haltegrifföffner

- Ermöglicht es, den Haltegriff abzunehmen und als Handgelenkband zu benutzen.

8 Haltegriff

- Führen Sie Ihre Hand durch den Haltegriff, um das Gerät gut festzuhalten.

"###Err:\$linktoc;###" (【Error!】 ページ)